


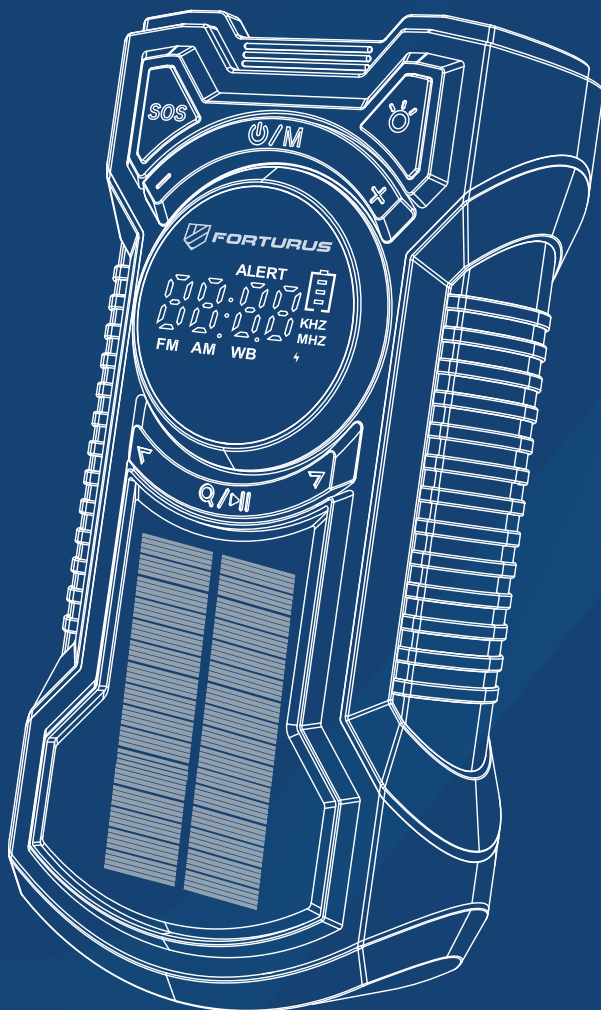

English

Manual - Emergency radio

Table of contents


> Overview of buttons and parts	Page 9
> Instructions for use	Page 10
> Precautionary measures	Page 12
> Technical specifications	Page 13

USER MANUAL

This product is a rechargeable multi-band radio with FM and AM reception and WB weather stations (USA), handheld generator, solar panel, 5000mAh battery, flashlight, reading lamp, SOS alarm, Bluetooth speaker and (phone) charging function - ideal for outdoor use, travel and emergency situations.

Please read the following content for detailed instructions.

Overview of buttons and parts

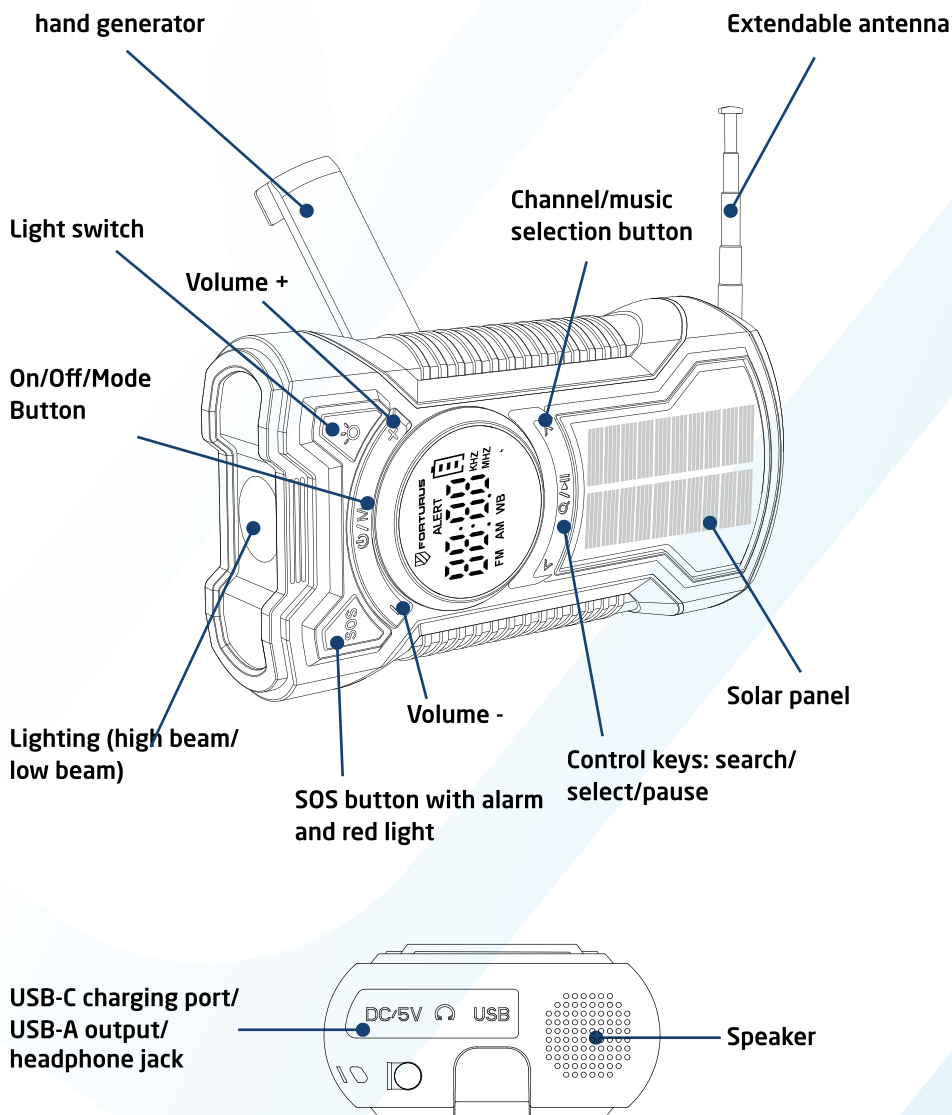

Instructions for use

> Switch on/off

- Press and hold "⏻/M" button for 3 seconds to turn on or off the radio. When the radio is on, short press "⏻/M" can switch between modes.

> FM/AM-radiomodus

- Short press "<" or ">": frequency up or down
- Long press "<" or ">": auto search mode
- Short press "Q/▶||": choose saved stations
- Long press "Q/▶||": auto scan and save as P1, P2, etc
- When radio is off: long press "<" + ">" to switch between 9K and 10K steps (AM)

> WB Weather Radio Mode (for USA)

- Short press "<" or ">": switches between CH1 to CH7.
- Long press "Q/▶||": activates NOAA warning alarm (sound + red flashing light).

> Bluetooth-modus

- Short press "<" or ">": previous/next track.
- Short press "Q/▶||": pause.

Instructions for use

> Adjust volume

- Short press "+" or "-": Adjust volume (0-27 levels).

> SOS function

- Press and hold "SOS" button briefly: activate alarm with red flashing light.
- Press again: deactivate alarm.

> LED lighting

- Short press "💡": high beam on/off.
- Short press "💡": low beam on/off.
- Both functions can be used simultaneously.

> Listening via headphones

- 3.5mm jack: First turn down the volume, then plug in the headphones and adjust the volume. The speaker will automatically turn off.

> To upload

1. External power supply: Use the supplied 5V/1A-2A adapter when the battery is low.
2. Hand generator: Rotate continuously in the same direction (120 rpm); do not stop or change direction suddenly. Rotate for 1 minute: $\pm$ 8 min FM radio or 25-30 min lighting.
3. Solar panel: place in direct sunlight. For emergency use and to preserve battery life.
4. Charge your phone or other device: use the USB-A port. Make sure the battery capacity is sufficient.


Precautionary measures

> Precautionary measures

1. Avoid strong shocks or drops. Prevent water ingress.
2. Never open the internal lithium
3. battery
4. by yourself. Charge the battery every 3 months when the device is not used for a long time. Low volume and deformation? Battery almost empty. Charge! Use the hand generator stably and in one direction. Do not stop or turn around suddenly.
5. Do not adjust or open internal parts.
6. Clean only with a soft cloth and mild soap. Do not use alcohol or solvents.

Technical specifications

Frequency range	AM: 520-1710KHz FM: 87-108MHz WB: 162.400-162.550 MHz
Battery	Lithium-polymeer, 3.7V 5000mAh
Solar panel output	5V 45mA
handgenerator output	5V 300mA
USB charging output	5V 1.5A
Charging input	5V 1.5A
LED lighting	High beam: 3W Low beam: 0.48W
Radio output	1.9W
Speaker	27mm, 8Ω, 3W
Headphones	Ø3.5mm
Dimensions	144 x 77 x 39.6 mm
Weight	310g

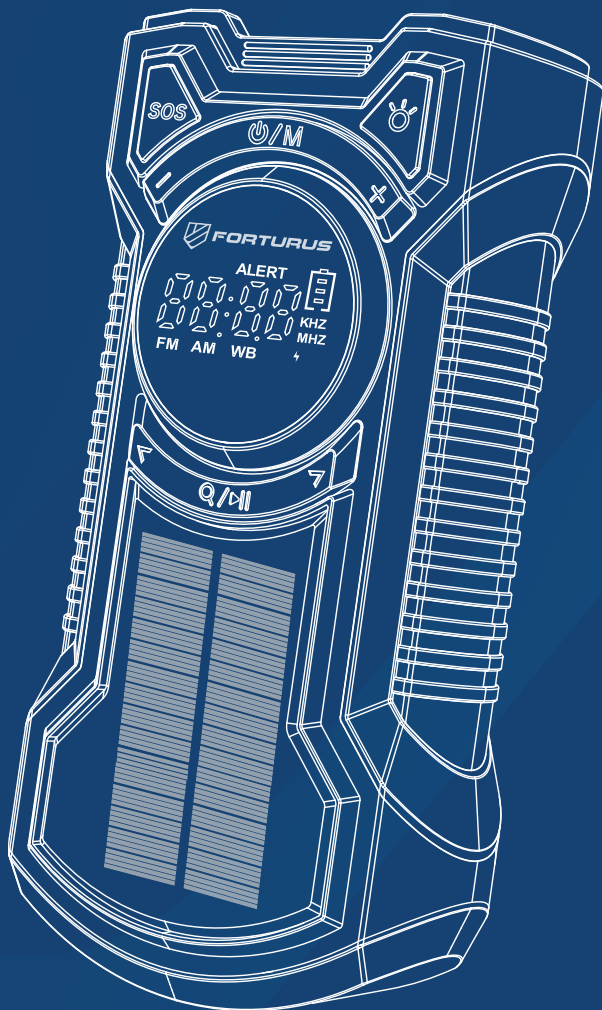

Nederlands

Handleiding - Noodradio

Inhoudsopgave


› Overzicht van knoppen en onderdelen	Blz. 2
› Instructies voor gebruik	Blz. 3
› Voorzorgsmaatregelen	Blz. 5
› Technische specificaties	Blz. 6

GEBRUIKSHANDLEIDING

Dit product is een oplaadbare multibandradio met FM- en AM-ontvangst en WB-weerstations (USA), handgenerator, zonnepaneel, 5000mAh batterij, zaklamp, leeslamp, SOS-alarm, Bluetooth-speaker en (telefoon-)oplaadfunctie - ideaal voor buitengebruik, reizen en noodsituaties.

Lees de volgende inhoud voor gedetailleerde instructies.

Overzicht van knoppen en onderdelen

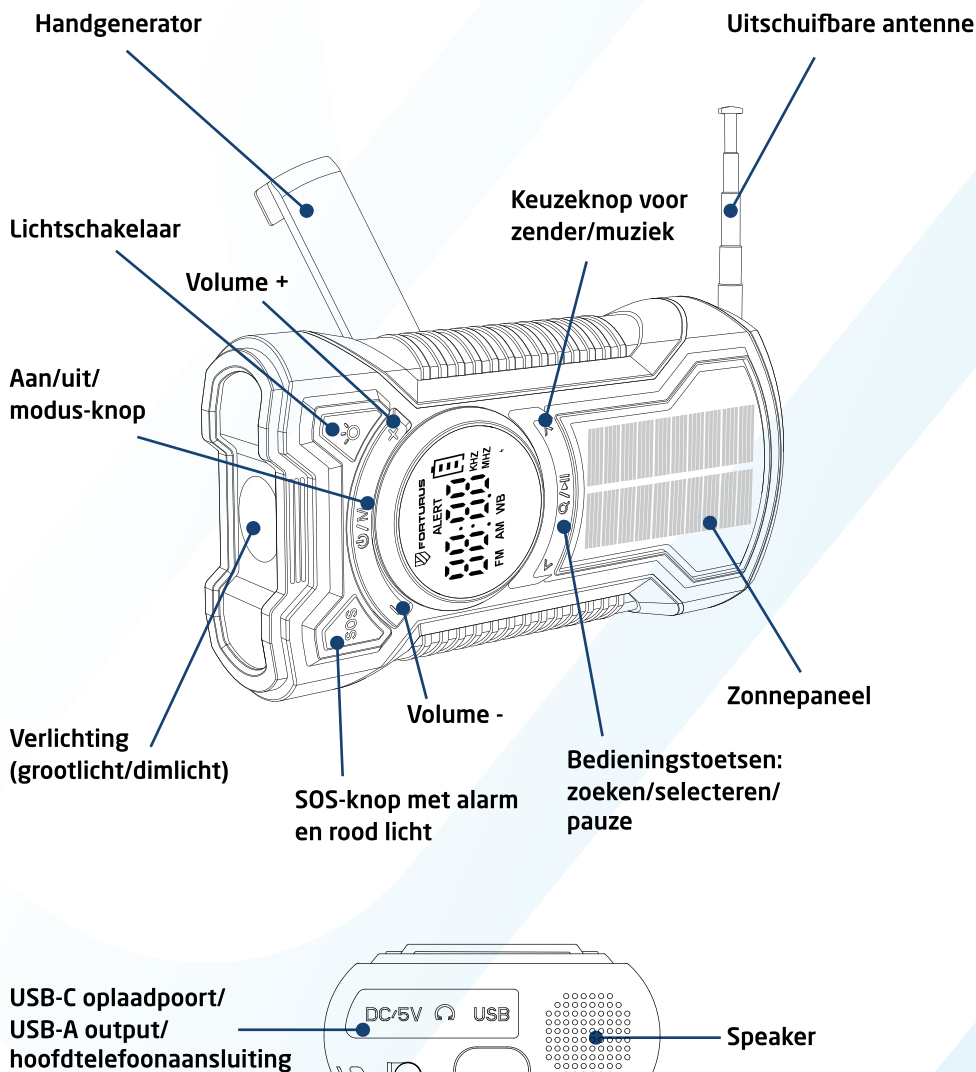

Instructies voor gebruik

> In-/uitschakelen

- Houd de knop "⏻/M" 3 seconden ingedrukt om de radio in of uit te schakelen. Wanneer de radio is ingeschakeld, kun je met een korte druk op "⏻/M" tussen de modi wisselen.

> FM/AM-radiomodus

- Houd "<" of ">" kort ingedrukt: frequentie omhoog of omlaag.
- Houd "<" of ">" lang ingedrukt: automatische zoekmodus.
- Houd "Q/▶||" kort ingedrukt: opgeslagen zenders kiezen.
- Houd "Q/▶||" lang ingedrukt: automatisch scannen en opslaan als P1, P2, etc.
- Bij uitgeschakelde radio: houd "<" + ">" ingedrukt om te wisselen tussen 9K- en 10K-stappen (AM).

> WB-weerradiomodus (voor USA)

- Houd "<" of ">" kort ingedrukt: schakelt tussen CH1 t/m CH7.
- Houd "Q/▶||" lang ingedrukt: activeert NOAA-waarschuwingsalarm (geluid + rood knipperlicht).

> Bluetooth-modus

- Houd "<" of ">" kort ingedrukt: vorige/volgende nummer.
- Houd "Q/▶||" kort ingedrukt: pauzeren.

Instructies voor gebruik

> Volume instellen

- Houd "+" of "-" kort ingedrukt: volume aanpassen (0-27 niveaus).

> SOS-functie

- Houd "SOS"-knop kort ingedrukt: alarm met rood knipperlicht activeren.
- Nogmaals drukken: alarm uitschakelen.

> LED-verlichting

- Houd "💡" kort ingedrukt: groot licht aan/uit.
- Houd "💡" kort ingedrukt: zwak licht aan/uit.
- Beide functies kunnen gelijktijdig worden gebruikt.

> Luisteren via hoofdtelefoon

- 3.5mm-aansluiting: zet eerst het volume laag, steek daarna de hoofdtelefoon de hoofdtelefoonaansluiting en pas het volume aan. De speaker schakelt automatisch uit.

> Opladen

1. Externe voeding: Gebruik bijgeleverde 5V/1A-2A adapter bij laag batterijniveau.
2. Handgenerator: Draai continu in dezelfde richting (120 toeren/min): niet plots stoppen of van richting veranderen. 1 minuut draaien: $\pm$ 8 min FM-radio of 25-30 min verlichting.
3. Zonnepaneel: zet in direct zonlicht. Voor noodgebruik en behoud van batterijduur.
4. Telefoon of ander device opladen: gebruik de USB-A-poort. Zorg voor voldoende batterijcapaciteit.

Voorzorgsmaatregelen

> Voorzorgsmaatregelen

1. Vermijd harde schokken of vallen. Voorkom binnendringen van water.
2. Open de interne lithiumbatterij nooit zelf. Laad de batterij elke 3 maanden op wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
3. Laag volume en vervorming? Batterij bijna leeg. Opladen!
4. Gebruik de handgenerator stabiel en in één richting. Niet plots stoppen of omkeren.
5. Geen interne onderdelen afstellen of openen.
6. Reinig alleen met een zachte doek en milde zeep. Geen alcohol of oplosmiddelen gebruiken.

Technische specificaties

Frequentiebereik	AM: 520-1710KHz FM: 87-108MHz WB: 162.400-162.550 MHz
Batterij	Lithium-polymeer, 3.7V 5000mAh
Zonnepaneel output	5V 45mA
handgenerator output	5V 300mA
USB oplaadoutput	5V 1.5A
Ingang voor opladen	5V 1.5A
LED-verlichting	Groot licht: 3W Zwak licht: 0.48W
Radio-uitgang	1.9W
Speaker	27mm, 8Ω, 3W
Hoofdtelefoon	Ø3.5mm
Afmetingen	144 x 77 x 39.6 mm
Gewicht	310g